


全熱交換型全館24時間換気システム

品 番

ES-8300

安全上のご注意（必ずお守りください）	1
特 長	3
各部の説明	3
運転する（停止する）	4
お手入れのしかた（1ヶ月に1回）	4
故障かな?と思われたら	5
アフターサービスについて	6
別売り部品	6
仕 様	6
長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について	6
保証書	裏表紙

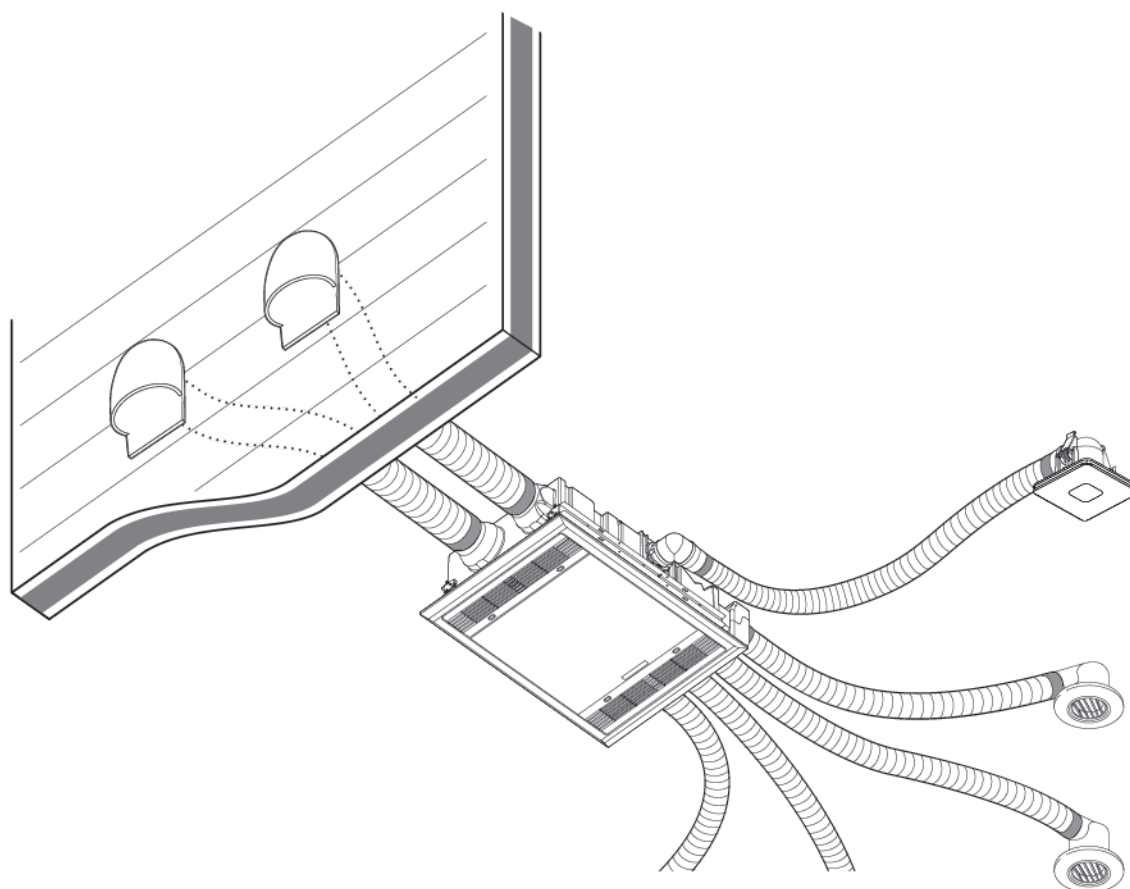

このたびは、全熱交換型全館24時間換気システムをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。

- ☐ この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。
- ☐ 保証書は、記載してあるお買い上げ日・販売事業者名・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。
- ☐ この取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点があれば、お買い求めの販売事業者または、当社にお問い合わせください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	一般禁止
	必ず行うこと

警告



使用禁止

ガス漏れに気付いたときは、スイッチの操作をしない
爆発や引火の恐れがあります。
窓がある場合は窓を開けて
空気を入れ換えてください。



交流100V以外では使用しない
火災・感電・故障の恐れがあります。



使用禁止

運転中に機器から異常音や異臭が
感じられたら、使用を中止し、
分電盤のブレーカーを切る

異常のまま運転を続けると
火災や感電の恐れがあります。

※原因がわからない場合は、フリーダイヤル
0120-011-408 まで
ご連絡ください。




使用禁止




禁止

フロントパネルに市販のごみ取り用
フィルターを取り付けない
火災・故障の恐れがあります。

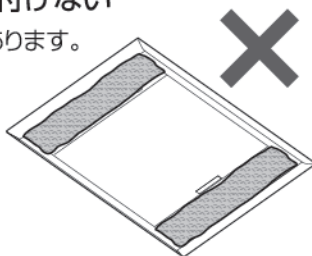

フロントパネルは取り外さない
火災・感電・故障の恐れがあります。

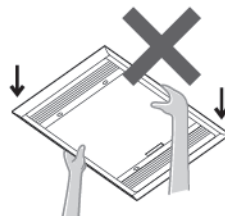

禁止




分解・修理禁止

改造は行わない。
また、修理技術者以外の人、
分解したり修理は行わない
火災・感電・けがの恐れがあります。
修理はフリーダイヤル 0120-011-408
までご連絡ください。



水につけたり、水をかけない
感電、故障する恐れがあります。

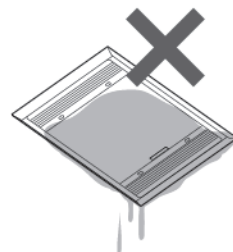


禁止



必ず守る

取付工事並びに電気工事は、
お買い上げの販売事業者、
または専門業者に依頼する
取り付けが不完全な場合は、火災、
感電や機器の落下によるけがの
恐れがあります。

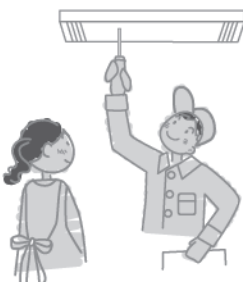

お手入れは分電盤の
ブレーカーを切ってから行う
（ぬれた手で入／切しない）
感電の恐れがあります。



ブレーカーを切る


切

注意



使用禁止

フィルターを
はずしたまま
運転をしない
故障の恐れが
あります。

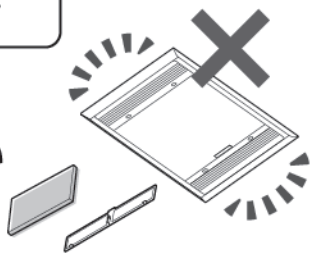


使用禁止

一般家庭用以外の目的に使用しない
この製品は、一般住宅用全館換気システムです。
業務用として使用しないでください。



禁止

フィルターを直射日光に当てたり、
火に近づけて乾かさない
損傷、変色や変形の
恐れがあります。

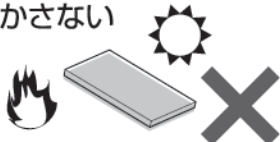

ブレーカーを
切る

長時間使用しない場合は、
分電盤のブレーカーを
切る

火災、漏電の恐れが
あります。



ブレーカーを
切る

雷が発生しているときは、すぐに使用を
中止し、分電盤のブレーカーを切る

故障の恐れがあります。
※雷が遠ざかったことを
確認してから分電盤の
ブレーカーを入れて
ください。



取付注意

お手入れの際、
フィルターの
取り付けは、
確実に行う


落下によりけがをする
恐れがあります。



必ず守る

フィルターのお手入れは定期的に
(1ヶ月に1回程度)
必ず行う

フィルターが目詰まりすると、
天井クロス等の汚れや
運転効率の低下や故障や
運転音増大の恐れがあります。

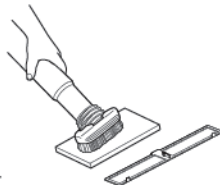

必ず守る

お手入れは機械が確実に停止してから
行う。すべらないよう足元に注意し、
手は手袋などで保護して行う
(すべりやすいスリッパなど
をはいた状態での作業や、
不安定な台での作業は、
危険なので行わない)
けがをする恐れがあります。



お手入れの際は、アルコール、ベンジン、
シンナー、みがき粉、化学雑巾、
金属タワシ、アルカリ性洗剤、
酸性洗剤、カビ取り剤等は
使用しない



機器“フロントパネル”及び
コントローラ・スイッチの
故障、変色や変形、
表示ステッカーの文字が
消える恐れがあります。



使用禁止

コントローラ・スイッチの水拭きは
行わない

感電、故障の恐れがあります。




禁止

お手入れの際に、洗剤を使用する場合、
中性洗剤を使用し、直接吹きつけない。

また、洗剤が残らないように
確実に拭き取る

機器“フロントパネル”及び
コントローラ・スイッチの故障、変色や変形、
表示ステッカーの文字が消える
恐れがあります。

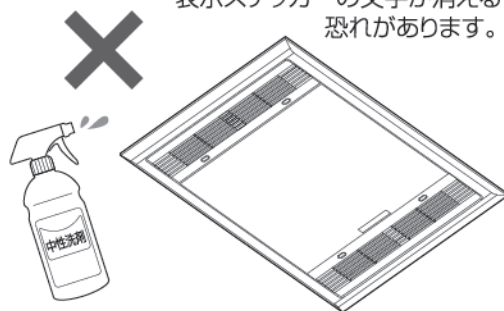

必ず守る

本体が天井にしっかりと取り付け
られていることを確認する

落下によりけがをする恐れがあります。



取付確認

天井取付部などが痛んでいないか、
定期的に確認する

取付部などが痛んでいると、火災、感電や
機器の落下によるけがの恐れがあります。



取付確認

特長


本換気システムは、気密度が高い住宅の快適な換気を実現するために設置された24時間連続運転を行う換気装置です。

- ◎建築基準法で定められるシックハウス対策の計画換気（機械式換気により住宅全体を1時間に0.5回の換気）を行います。
- ◎室内の汚れた空気を排出すると同時に、新鮮な外気を取り入れて、住宅内の空気をゆっくり入れ替えます。
- ◎外気はフィルターを通して取り込まれ、粉じんや花粉などを概ね除去して供給します。
- ◎空気を入れ替えるとき、排出される室内の空気と、取り込まれる外気との間で熱交換を行い空気は室内の温・湿度条件により近づけた状態で供給されます。
- ◎全熱交換方式のため、排出する熱エネルギーのロスを減らすことができるので、冷暖房費の節約につながります。

各部の説明

換気ユニット

天井に取り付けられています。
細かい部分のデザインはイラストと異なる場合があります。

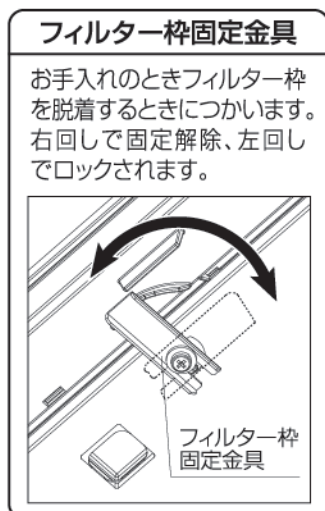

内部フィルター

フィルター枠


フィルター

フロントパネル

汚れた空気を吸い込み、屋外へ排出します。

熱交エレメント

取り込まれた外気と室内からの排気が内部で交差して熱交換します。

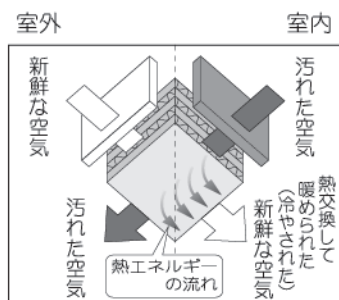

熱交換換気とは


室内の汚れた空気を排出するのと同時に室外の新鮮な空気を取り込んで空気の入替えをします。このとき、外気を熱交換によって室温に近づけて取り込むので、冷暖房時でも室温の急激な変化を防止でき、快適な換気ができます。

消費生活用製品安全法で規定されている表示

製造年、設計上の標準使用期間及びお問い合わせ先が記載されています。


給気グリル

熱交換された新鮮な空気がここから供給されます。
1フロアに3～4個設置されています。
細かい部分のデザインはイラストと異なる場合があります。

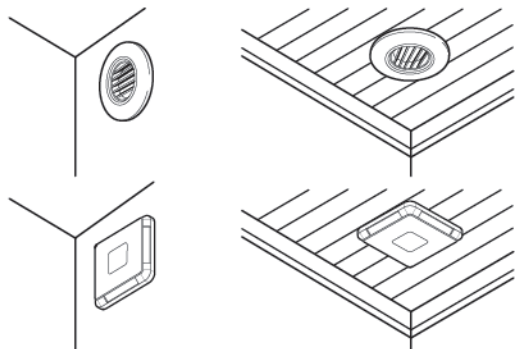

副吸込グリル

汚れた空気を吸い込み、屋外へ排出します。
1フロアに1個設置されています。（トイレ等の換気）
細かい部分のデザインはイラストと異なる場合があります。

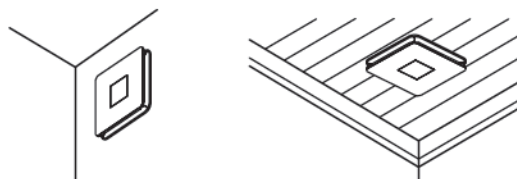

運転する(停止する)

本製品はブレーカーを入れたとき、運転が始まります。運転は止めることができますが、住宅の計画換気の為に必要ですので、メンテナンス以外では停止させないでください。

ブレーカーを入れ、壁スイッチがある場合は壁スイッチを『入』にします。

運転を始めます。



壁スイッチがある場合、壁スイッチを『切』にし、壁スイッチがない場合はブレーカーを切ります。

運転を停止します。



電源(ブレーカー、スイッチ)を入れても、運転しているかどうかわかりにくい場合がありますが、これは運転音が小さいためです。各部屋の給気グリルから静かな風が吹き出していれば故障ではありません。

お手入れのしかた(1ヶ月に1回)

警告


- 水につけたり、水をかけない 感電、故障する恐れがあります。
- 分電盤のブレーカーを切る(ぬれた手で入/切しない) 感電の恐れがあります。

注意


- フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)必ず行う
フィルターが目詰まりすると、運転効率の低下や故障や運転音増大の恐れがあります。また、フィルターが極度に目詰まりすると、フィルター部以外の隙間から空気が流れ、天井クロス等が汚れる恐れがあります。
- お手入れは機械が確実に停止してから行う。すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行う(すべりやすいスリッパなどをはいた状態での作業や、不安定な台での作業は、危険なので行わない) けがをする恐れがあります。
- 取り外したフィルターやグリルの取り付けは、確実に行う 落下によりけがをする恐れがあります。

お手入れ用具の準備

掃除機

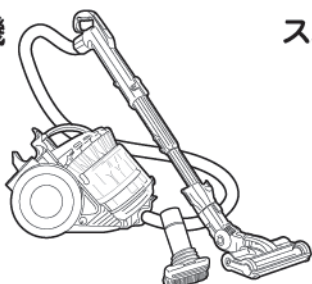


スポンジ

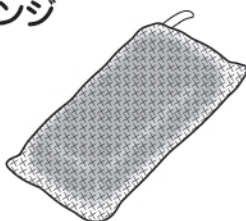

中性洗剤



やわらかい布

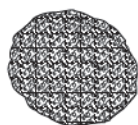

金属タワシは使用しない




アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、カビ取り剤は使用しない



化学雑巾は使用しない

フロントパネル・給気グリル・副吸込グリルのお手入れ


良くしぼった布で水拭きしてください。汚れがひどい場合は、お湯で薄めた中性洗剤を浸した布で拭き取り、洗剤が残らないように最後によく水拭きしてください。

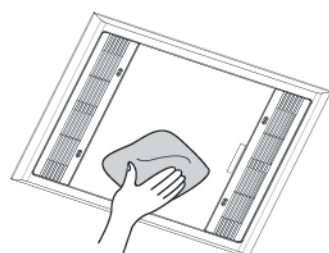

中性洗剤



中性洗剤は直接吹きつけない



中性洗剤



フィルターのお手入れ

フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)必ず行う
 フィルターが目詰まりすると、運転効率の低下や故障や運転音増大の恐れがあります。また、フィルターが
 極度に目詰まりすると、フィルター部以外の隙間から空気が流れ、天井クロス等が汚れる恐れがあります。

フィルターは『内部フィルター』と『フィルター』の2種類あります。
 お手入れは2種類とも同時に行ってください。

『内部フィルター』

フロントパネル

『フィルター』

1. 各フィルター取り出し口のPUSHの位置2ヶ所を
 押し、開けてください。
 各フィルターを取り外してください。

内部フィルターの取り外し方

- ①フィルター枠固定金具を解除してください。
- ②フィルター枠をゆっくりと取り外してください。
- ③フィルター枠から、内部フィルターを取り外して
 ください。

◇フィルター枠はゆっくり取り外し
 てください。勢い良く取り外し
 した場合、虫やほこりが落下する
 恐れがあります。

フィルターの取り外し方

- ①つまみを持ち、少し上に持ち上げながら、
- ②手前に引き、取り外してください。


2. 虫やほこりを掃除機で吸い取ってください。



内部フィルターについては、
 汚れがひどい場合、水ま
 たはぬるま湯に中性洗
 剤を溶かして押し洗い(熱湯洗い、もみ洗い禁止)をし、
 よく乾かしてください(自然乾燥)。押し洗い回数5~6
 回を目安に、新しいフィルターと交換してください。

3. 各フィルターを取り外しと逆の順序取り付けてください。

- ◇内部フィルターは「アミ側」印刷面をフィルター枠アミ側に向け、
 取り付けてください。
- ◇各フィルターを入れ忘れないようにしてください。
- ◇フィルター枠はレールに合わせてゆっくりとまっすぐ差し込み、
 フィルター枠固定金具で
 確実に固定してください。
- ◇取り付け後、運転をして異
 常音がしないか、各給気グ
 リルから風が正常に出て
 いるか、確認してください。

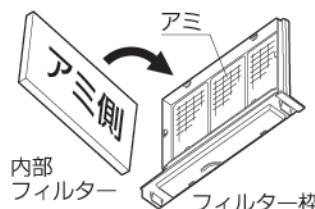

故障かな?と思われたら

故障と思われたら、症状に応じて次のことを点検・処置してください。

症 状	点検していただきたいこと	処置方法	参照頁
スイッチを入れても動かない。	停電していませんか?	復帰した後、自動的に運転を開始します。	4
	分電盤のブレーカーが切れていませんか?	分電盤のブレーカーを入れてください。	
運転時、異常な音や振動がする。	フィルターがはずれかかっていませんか?	フィルターをしっかりと取り付けてください。	5
	フロントパネルがはずれかかっていませんか?	修理を依頼してください。	6
給気グリルから出る風が少なくなった。	フィルターが目詰まりしていませんか?	フィルターを清掃してください。	5
本体から水が滴下する。	台風等の強風により、雨がダクトより吹き込んできた場合や、外気温度が低く室内の温度湿度が高い場合、本体から水が滴下する場合がありますが故障ではありません。(結露や凍結については、室内外の環境条件により、発生状況が異なります。)		-

以上のことをお調べになっても、なお異常があるときや、ご不明の点がございましたらマックス カスタマーセンター(フリーダイヤル) ☎ 0120-011-408までご連絡ください。不完全な処置は事故の原因となりますので、修理は絶対にお客様自身でなさないでください。

アフターサービスについて

修 理

修理を依頼される前に、P5の「故障かな?と思われたら」をもう一度ご確認ください。

修理のお申し込み

確認後も異常があるとき、またはご不明な点がある場合は、自分で修理せずに、マックス カスタマーセンター ☎ 0120-011-408 (フリーダイヤル) までご連絡ください。なお、ご連絡の際は下記事項をお知らせください。

1. 品 名 : 全熱交換型全館24時間換気システム
2. 品 番 : ES-8300
3. 施工年月日
4. 故障または異常の内容 (できるだけ詳しくお知らせください)
5. ご住所・お名前・電話番号・道順 (できるだけ詳しくお知らせください)

保証・修理について

- 本書の裏表紙が保証書となっています。保証書に記載されていますように、機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理については、当社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は、有償で修理をお受けいたします。

補修用性能部品の保有期間(「全熱交換型換気システム」は換気扇に準じます。)

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。保有期間後の修理は部品がなく、できない場合がありますので、ご了承ください。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

標準修理料金

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理させていただきます。
標準修理料金は『技術料』+『出張料』+『部品代』で構成されています。

別売り部品

交換用フィルターのご用命は下記で受け付けております。




☎ 0120-631-722

住環境店舗MAX

ホームページ : <http://www.max-ltd.co.jp>

受付時間 : 月~金曜日9:00~18:00

(祝日・年末年始・夏季休暇は除く)

名 称	フィルター	内部フィルター	フィルター枠
商 品 名	8300RAフィルター	V0105スベアフィルタセット5マイ	フィルターワク(8300)
商品番号	JG90205	JG90204	JG90249
入 数	1	5	1
			

仕 様


型 番	ES-8300			
定格電圧	AC100V 50/60Hz			
モ ー ド	50Hz弱	60Hz弱	50Hz強	60Hz強
消費電力 (W)	27	28	33	41
給気風量 (m³/h)	94	88	120	125
交換 効率 (%)	温 度	79	79	71
	エンタルピー暖房値	63	63	56
	エンタルピー冷房値	52	52	46
騒 音 (dB A)	26	25	30	31.5
質 量 (kg)	11.0			

- 特性はJIS B 8628に基づきます。
- 騒音値は無響室で本体下方1.5mの位置で測定したものです。実際に据え付けた状態では反響等の影響を受けるため、表示値より高くなります。
- 給気風量は静圧OPa時(工場出荷時)の値です。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右記の内容表示を本体に行っています。

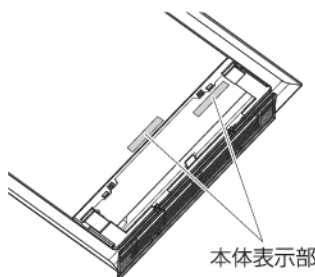

【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。

設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保障するものでもありません。

■経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件 日本工業規格JIS C 9921-2による

環境条件	電 圧	単相100V	機器の定格電圧による
	周 波 数	50Hz/60Hz	
	温 度	20℃	JIS C9603参照
	湿 度	65%	
負荷条件	設 置	標準設置	機器の施工説明書による
		定格負荷(換気量)	機器の取扱説明書による
想定時間	1年間の 使用時間	換気時間 a)	
		台 所	2410時間/年
		居 室	2193時間/年
		トイレ	2614時間/年
		浴 室	1671時間/年

注記 温度20℃、湿度65%は、JIS C 9603の試験状態を参考としている。

注 a)常時換気(24時間連続換気)のものは、8760時間/年とする。

保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、
本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

お客様	お名前
	ご住所 〒 TEL
販売事業者名	お名前
	ご住所 〒 TEL
保証期間	お買い上げ 年 月 日から1年間

品 名
全熱交換型 全館24時間換気システム
品 番
ES-8300

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、施工説明書に従った正常な使用状態で、上記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売事業者、当社または代行店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売事業者または、当社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売事業者にご相談ください。
- ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売事業者に修理が依頼できない場合には、当社にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
 - (ニ) 施工説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - (ホ) 業務用の場所でご使用になられた場合。
 - (ヘ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - (ト) 樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (チ) 機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
 - (リ) 本書の提示がない場合。
 - (ヌ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売事業者名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ル) 消耗部品の取替および保守などの費用。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは修理欄をご覧ください。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

当社は、お客様の個人情報を当社製品の点検修理、お問い合わせへの対応および製品、サービスの改善などに利用させていただき、これらの目的のためにお問い合わせ内容の記録を残すことがあります。なお、点検修理やその確認業務に携わる協力会社にもお客様の個人情報を開示することがありますが、当社と同等の管理を行わせます。

愛情点検



長年ご使用の換気扇の点検を！


このような
症状はあり
ませんか？

- 運転開始後回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転を停止し、電源を切り、必ずお買い上げの販売事業者または取付店に点検・修理を依頼してください。

修理

のご依頼は マックスサービスファクトリー (株) へ

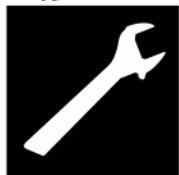

☎ 0120-011-408

受付時間：月～金曜日9:00～19:00（祝日・年末年始・
土曜日9:00～18:00（夏季休暇は除く）

マックス カスタマーセンター

〒333-0843 埼玉県川口市市前上町18-20
TEL 048-266-8373 FAX 048-269-6077

製品

についてのお問い合わせは マックス (株) へ



☎ 0120-228-428

受付時間：月～金曜日9:00～18:00（祝日・年末年始・
夏季休暇は除く）

住環境機器お客様相談窓口

〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8112 FAX 03-3669-8135